スマート・エアーズの使い方

ご使用になる前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 158
画面の見かた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 159
　1. 表示部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 159
　2. 操作部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 160
冷房運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 161
冷房除湿運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 163
暖房運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 165
送風運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 167
冷暖自動運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 168
風速切り替え・温度表示切り替え ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 170
スケジュール運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 171
お帰りタイマー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 177
リモコンの表示設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 179
装置の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 182
お手入れのしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184
サブリモコン操作表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 185

ご使用になる前に

本項はスマート・エアーズの操作方法を記載しています。
スマート・エアーズをご使用いただくうえでの注意事項は、機器メーカー発行の取扱説明書をご覧ください。

HEMS モニターとリモコン機能について

HEMS モニターは、スマート・エアーズのメインリモコンおよびサブリモコンとしてご使用いただくことができます。（→ 301 ページ）
また、スマート・エアーズのオリジナルリモコンを設置している場合は、HEMS モニターでの操作が一部制限される場合があります。（→ 185 ページ）

＜設置例:HEMSモニターを1Fに設置した場合＞

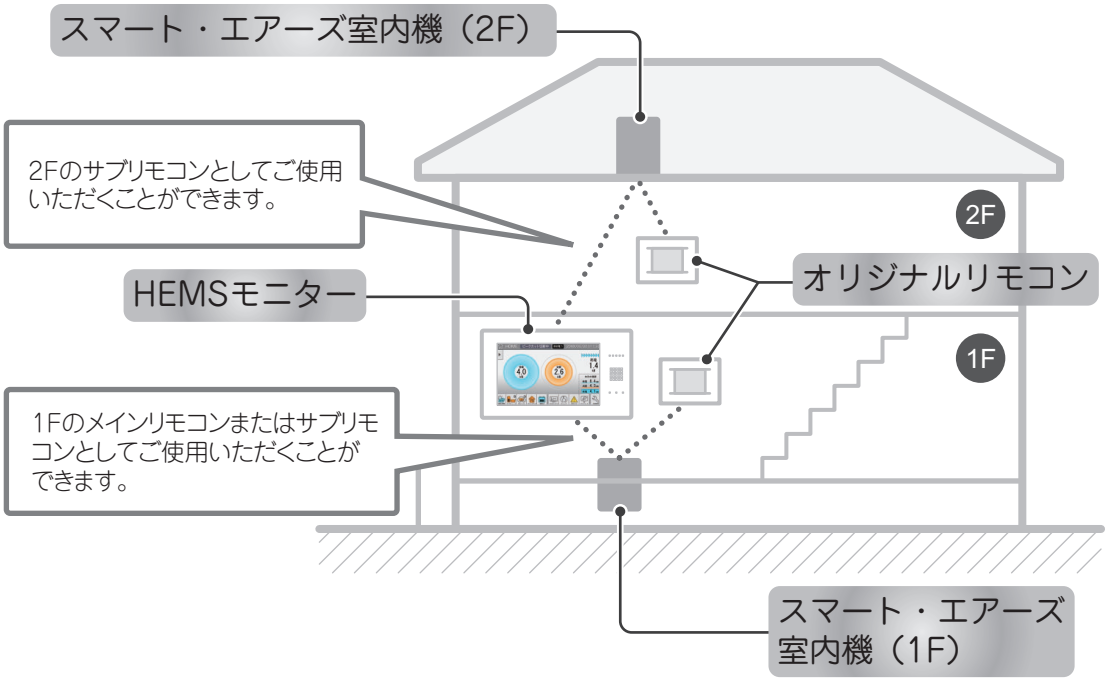

画面の見かた

1. 表示部

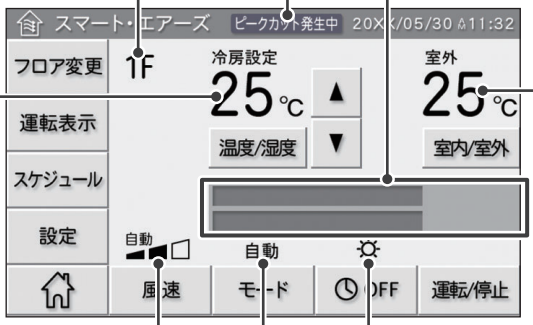

ピークカット発生中表示

・ピークカット中に表示します。

各種表示部

・次のときに各種設定、メッセージなどを表示します。
  ・お帰りタイマー作動中
  ・スケジュール運転中
  ・パワーモード中
  ・エアコンフィルター清掃日
  ・内部乾燥運転中
  ・各種設定中など

フロア表示

・操作の対象となるフロアを表示します。

設定温度表示

・設定温度を表示します。

室内外温度／湿度表示

・室内温度／湿度と室外温度を表示します。

風速表示

・現在の風速を表示します。

イベントアイコン表示

・スケジュール運転時に、イベントアイコンを表示します。

運転モード表示

・現在の運転モードを表示します。

画面の見かた

2. 操作部

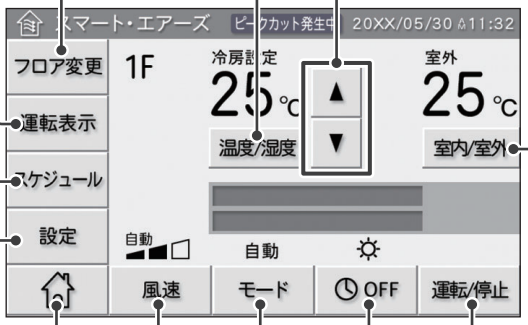

フロア変更スイッチ

・操作の対象となるフロアの切り替えができます。

運転表示スイッチ

・運転画面へ戻ります。

スケジュールスイッチ

・スケジュール運転の設定ができます。

設定スイッチ

・お帰りタイマーの設定など、スマート・エアーズの各種設定ができます。

ホームスイッチ

・HEMSモニターのホーム画面へ戻ります。（→10ページ）

風速切替スイッチ

・風速の切り替えができます。

設定温度表示切替スイッチ

・設定温度の表示を切り替えることができます。

設定温度調整スイッチ

・設定温度の調整ができます。
「▲」で設定温度が上がります。
「▼」で下がります。

室内外温度／湿度切替スイッチ

・室内外温度／湿度表示の切り替えができます。

運転スイッチ

・運転状態（運転／停止）の切り替えができます。

スケジュール運転スイッチ

・設定されたスケジュールで運転します。

運転モード選択スイッチ

・運転モードの切り替えができます。

お知らせ

- HEMS モニターがサブリモコンに設定されている場合は、操作が一部制限されます。（→ 185 ページ）
- スマート･エアーズ設定で、空調 1、2 のどちらかの設置階が「なし」に設定されている場合は、フロア変更スイッチは表示されません。（→ 301 ページ）
- スマート・エアーズには湿度設定機能はありません。設定温度表示切替スイッチをタッチした場合「－－ %」と表示されます。

スマート・エアーズ 冷房運転

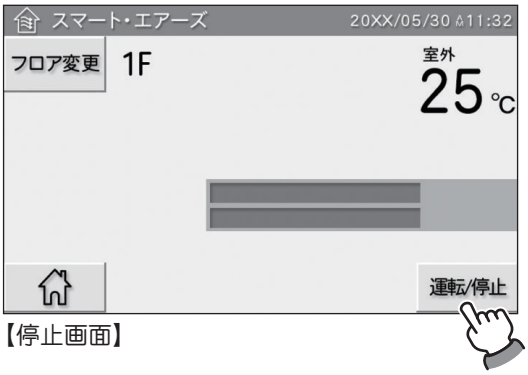

【停止画面】

1 停止中に「運転 / 停止」をタッチ。

・運転画面へ切り替わり、運転を開始します。

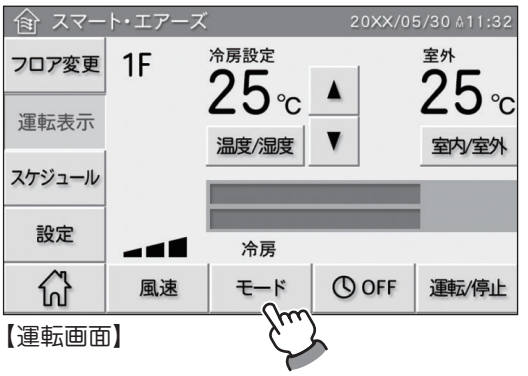

【運転画面】

2 「モード」をタッチして、「冷房」を選ぶ。

・「モード」をタッチするたびに、運転モードが切り替わります。

お知らせ スイッチ操作が３秒以上ない場合や、他のスイッチをタッチすると設定が決定されます。

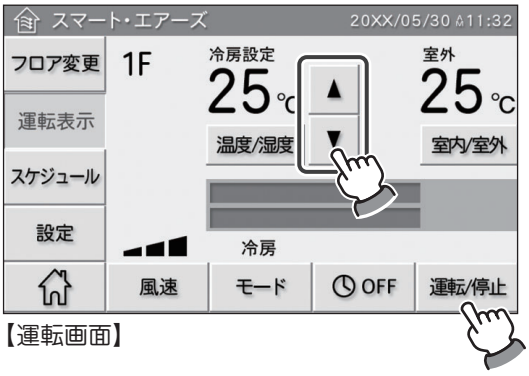

【運転画面】

3 「▲」「▼」をタッチして、お好みの温度に設定する。

・「▲」「▼」をタッチすると、値が 1℃ずつ切り替わります。

【設定範囲】
冷房設定温度：22℃～ 30℃

4 運転を停止したいときは、運転中に「運転 / 停止」をタッチ。

・停止画面へ切り替わり、運転を停止します。

お知らせ 室外機の圧縮機が停止したあとも、機器保護のために、室外機ファンはしばらく運転する場合があります。

冷房運転

お急ぎで冷房したいとき（冷房パワーモード）

【冷房パワーモード画面】

1 冷房運転中に「▼」を３秒以上タッチ、または設定下限値 22℃のときに「▼」をタッチ。

- 冷房パワーモード運転を開始します。
- 「▲」をタッチするか、運転モードを変更するとパワーモードは解除されます。

お知らせ

- 空調運転を通常より能力高めに制御する運転です。最大能力自体は変わりません。またパワーモード中でも機器保護のため、運転を抑制する場合があります。
- お部屋の温度が低いときに冷房パワーモード運転を続けると、ダクトや室内機が結露し、その水が滴下することで天井や壁を汚す場合があります。
- パワーモードは 2 時間で自動解除します。解除後、1 時間はパワーモードに設定できません。

スマート・エアーズ

冷房除湿運転

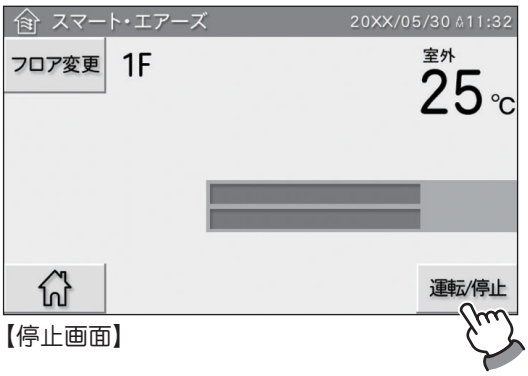

【停止画面】

1 停止中に「運転 / 停止」をタッチ。

・運転画面へ切り替わり、運転を開始します。

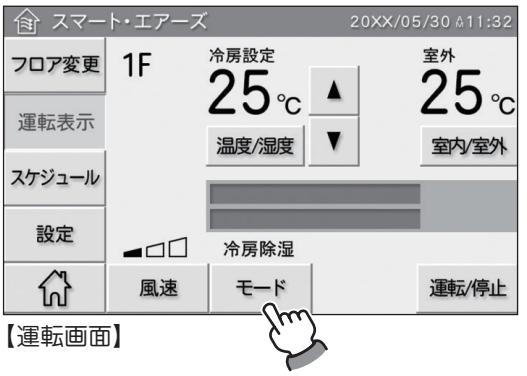

【運転画面】

2 「モード」をタッチして、「冷房除湿」を選ぶ。

・「モード」をタッチするたびに、運転モードが切り替わります。

お知らせ スイッチ操作が３秒以上ない場合や、他のスイッチをタッチすると設定が決定されます。

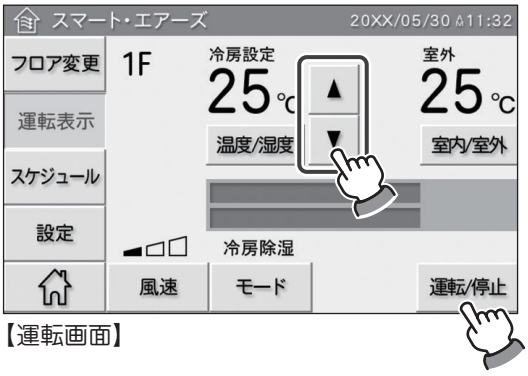

【運転画面】

3 「▲」「▼」をタッチして、お好みの温度に設定する。

・「▲」「▼」をタッチすると、値が 1℃ずつ切り替わります。

【設定範囲】
冷房設定温度：22℃～ 30℃

4 運転を停止したいときは、運転中に「運転 / 停止」をタッチ。

・停止画面へ切り替わり、運転を停止します。

お知らせ
・冷房除湿運転中は風速が「弱」で固定されます。リモコンでの切り替えはできません。
・室外機の圧縮機が停止したあとも、機器保護のために、室外機ファンはしばらく運転する場合があります。

冷房除湿運転

内部乾燥運転について

冷房（自動運転での冷房も含む）、冷房除湿でご使用いただいているときに運転を停止させると内部乾燥運転（送風）が自動で働きます。
内部乾燥運転は、送風により室内機内部（熱交換器、送風ファン、送風路）を乾燥させ、カビや雑菌の発生を抑制します。

【内部乾燥中画面】

お知らせ
内部乾燥運転中は、「内部乾燥中」が表示されます。

お知らせ
- ホコリやオフシーズン中に発生したカビ、雑菌を取り除く機能ではありません。
- 内部乾燥運転は、約 60 分間運転したあとに自動的に停止します。
  （内部乾燥運転を途中で止めることはできません。）
- 内部乾燥運転中に「運転 / 停止」をタッチすると、内部乾燥運転前（冷房、冷房除湿）のモードで運転します。
- 冷房、冷房除湿運転時間の合計が連続 15 分未満の場合、内部乾燥運転は働きません。

暖房運転

【停止画面】

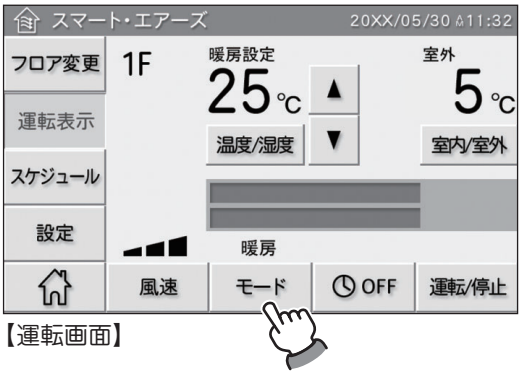

【運転画面】

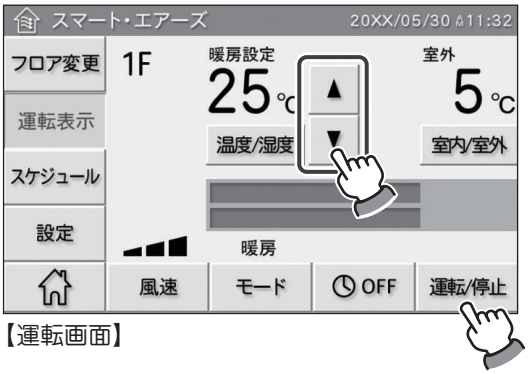

【運転画面】

1 停止中に「運転 / 停止」をタッチ。

- 運転画面へ切り替わり、運転を開始します。

2 「モード」をタッチして、「暖房」を選ぶ。

- 「モード」をタッチするたびに、運転モードが切り替わります。

お知らせ スイッチ操作が 3 秒以上ない場合や、他のスイッチをタッチすると設定が決定されます。

3 「▲」「▼」をタッチして、お好みの温度に設定する。

- 「▲」「▼」をタッチすると、値が 1℃ずつ切り替わります。

【設定範囲】
暖房設定温度：17℃～ 28℃

4 運転を停止したいときは、運転中に「運転 / 停止」をタッチ。

- 停止画面へ切り替わり、運転を停止します。

お知らせ 室外機の圧縮機が停止したあとも、機器保護のために、室外機ファンはしばらく運転する場合があります。

暖房運転

お急ぎで暖房したいとき（暖房パワーモード）

【暖房パワーモード画面】

1 暖房運転中に「▲」を３秒以上タッチ、または設定上限値 28℃のときに「▲」をタッチ。

- 暖房パワーモード運転を開始します。
- 「▼」をタッチするか、運転モードを変更するとパワーモードは解除されます。

お知らせ

- 空調運転を通常より能力高めに制御する運転です。最大能力自体は変わりません。またパワーモード中でも機器保護のため、運転を抑制する場合があります。
- パワーモードは 2 時間で自動解除します。解除後、1 時間はパワーモードに設定できません。

送風運転

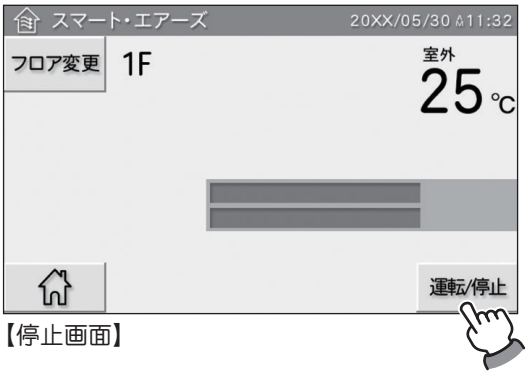

【停止画面】

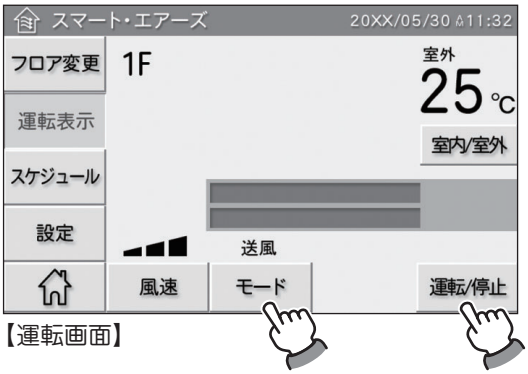

【運転画面】

1 停止中に「運転 / 停止」をタッチ。

- 運転画面へ切り替わり、運転を開始します。

2 「モード」をタッチして、「送風」を選ぶ。

- 「モード」をタッチするたびに、運転モードが切り替わります。

お知らせ スイッチ操作が 3 秒以上ない場合や、他のスイッチをタッチすると設定が決定されます。

3 運転を停止したいときは、運転中に「運転 / 停止」をタッチ。

- 停止画面へ切り替わり、運転を停止します。

お知らせ 送風運転では室外機は運転せず、室内機のファンのみが運転します。

冷暖自動運転

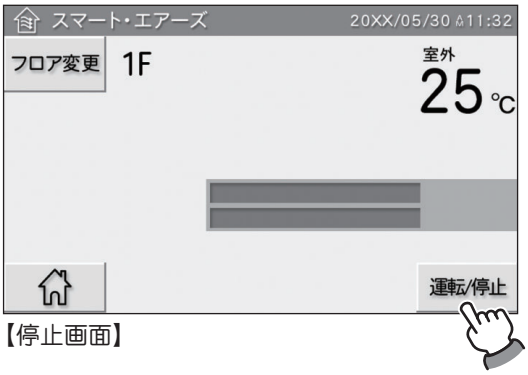

【停止画面】

1 停止中に「運転 / 停止」をタッチ。

- 運転画面へ切り替わり、運転を開始します。

【運転画面】

2 「モード」をタッチして、「自動」を選ぶ。

- 「モード」をタッチするたびに、運転モードが切り替わります。
- 設定温度と室温の差によって、冷房、暖房を自動的に切り替えます。

お知らせ スイッチ操作が 3 秒以上ない場合や、他のスイッチをタッチすると設定が決定されます。

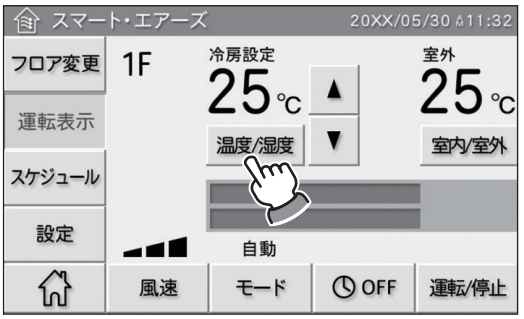

【運転画面】

3 「温度 / 湿度」をタッチして、設定したい項目を選ぶ。

- 「温度 / 湿度」をタッチするたびに、冷房設定温度→暖房設定温度→「－－」→冷房設定温度・・と表示が切り替わります。

お知らせ スマート・エアーズには湿度設定機能はありません。設定温度表示切替スイッチをタッチした場合、「－－ %」と表示されます。

冷暖自動運転

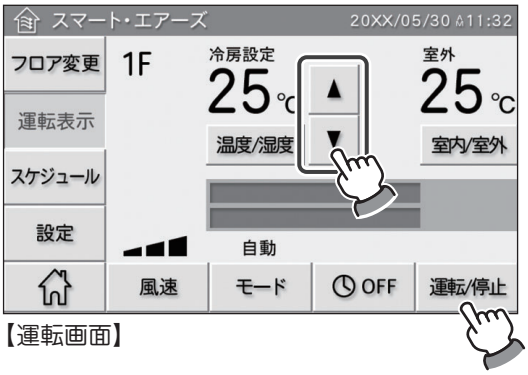

【運転画面】

4 「▲」「▼」をタッチして、お好みの温度に設定する。

・「▲」「▼」をタッチすると、値が 1℃ずつ切り替わります。

【設定範囲】
冷房設定温度：24℃～ 28℃
暖房設定温度：17℃～ 24℃

お知らせ 冷暖自動運転で設定できる範囲は、それぞれ個別運転と異なります。

5 運転を停止したいときは、運転中に「運転 / 停止」をタッチ。

・停止画面へ切り替わり、運転を停止します。

お知らせ 室外機の圧縮機が停止したあとも、機器保護のために、室外機ファンはしばらく運転する場合があります。

風速切り替え・温度表示切り替え

風速切り替え

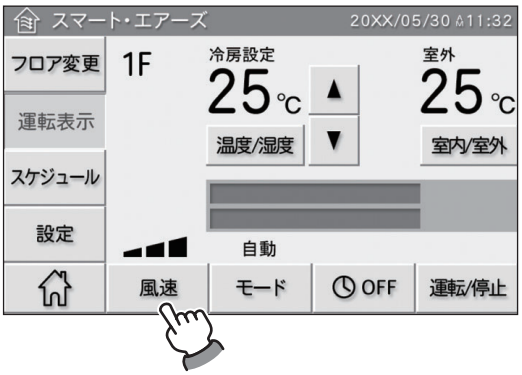

1 「風速」をタッチして、風速を選ぶ。

- 「風速」をタッチするたびに、風速表示が切り替わります。
- 運転モードによって選択できる内容が異なります。

運転モード	風速
冷房	自動、弱、中、強
冷房除湿	弱
送風	弱、中、強
自動	自動、弱、中、強
暖房	自動、弱、中、強

<風速表示の見かた>

お知らせ
- 「自動」は、室温と設定温度の差により、自動で風速を切り替えます。
- 機器の保護のため、設定と異なる風速で運転をする場合があります。

温度表示切り替え

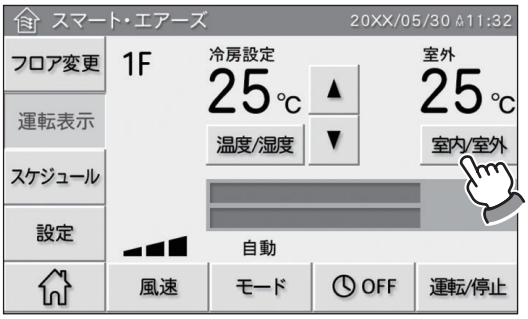

1 「室内 / 室外」をタッチして、表示したい項目を選ぶ。

- 「室内 / 室外」をタッチするたびに、室内温度→室内湿度→室外温度→室内・・と表示が切り替わります。

お知らせ
- 表示する温度は日射や排熱風、対流の影響で、実際とずれる場合があります。
- 室外温度表示は、電源投入直後は表示が実際と大きくずれる場合があります。
- 室外温度表示は 39℃以上の場合、「－－℃」と表示されます。
- 湿度表示は 5%刻みです。

スマート・エアーズ

スケジュール運転

スケジュール運転とは

あらかじめ設定したスケジュールに従い、生活のパターンに合わせた設定温度で自動運転ができます。1 日で「おはよう」「おでかけ」「おかえり」「おやすみ」の設定ができます。

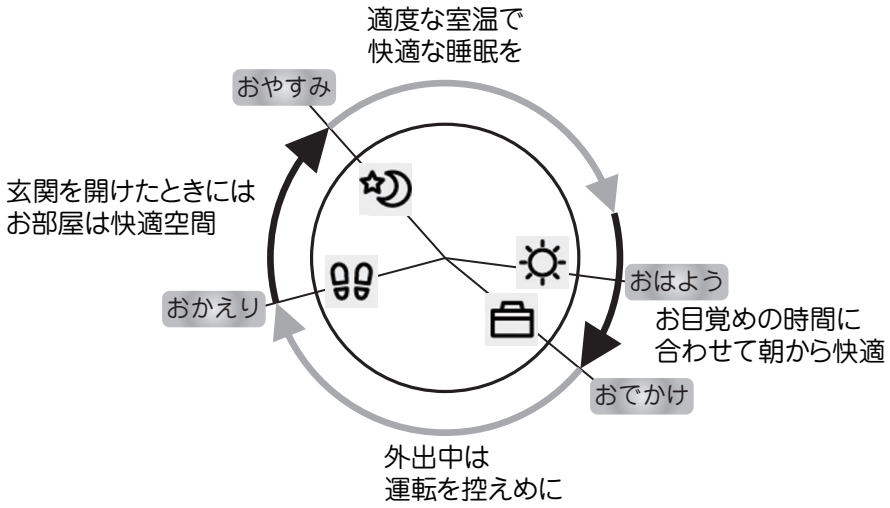

イベント		内容
	おはよう	この時間にセットした設定温度になるように運転します。
	おでかけ	この時間からセットした設定温度で運転します。
	おかえり	この時間にセットした設定温度になるように運転します。
	おやすみ	この時間からセットした設定温度で運転します。

スケジュールは
・月～日の各曜日ごと、月～金の平日、土・日の週末、月～日の 1 週間（毎日同じ）の単位で設定ができます。

お知らせ

- スケジュールは設定温度を時間ごとに変更するものです。運転／停止のタイマーとは異なります。
- 空調機は立ち上がり運転時に最も電力を消費します。（お部屋のクールダウン、ウォームアップ）ご使用方法や環境によっても異なりますが、スケジュール設定の内容によっては消費電力が増える場合があります。
- 「おはよう」「おかえり」の設定時刻に対する運転切り替え時間（何分前から運転を切り替えるか）は設定画面で選択できます。（→ 182 ページ）
- 設定時刻は「おはよう」＜「おでかけ」＜「おかえり」＜「おやすみ」となるよう入力してください。
  ※「おはよう」時刻よりも「おでかけ」時刻を前に設定する等はできません。

スケジュール運転

設定のしかた

設定対象の曜日、イベントの時間、そのときの設定温度を入力します。

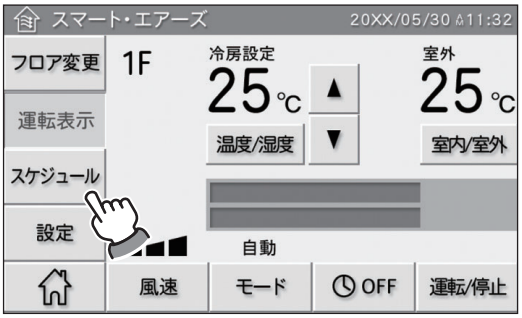

【運転画面】

1 運転中に「スケジュール」をタッチ。

・スケジュール設定画面へ切り替わります。

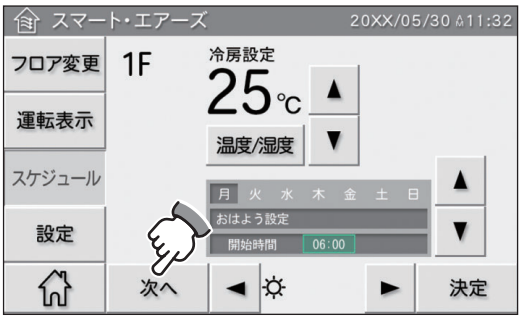

【スケジュール設定画面】

2 「次へ」をタッチして、設定の対象となる曜日を選ぶ。

・「次へ」をタッチするたびに、曜日表示が切り替わります。

曜日表示	内容
月火水木金土日	毎日が設定対象です。
月火水木金	月～金の平日が設定対象です。
土日	土日の週末が設定対象です。
月	選択の曜日が設定対象です。
火	
水	
木	
金	
土	
日	

スケジュール運転

【スケジュール設定画面】

3 「◄」「►」をタッチして、イベントを選ぶ。

・「◄」「►」をタッチするたびに、イベントアイコン、イベント名、開始時間の表示が切り替わります。

イベントアイコン	イベント名	開始時間（お買い上げ時の設定）
	おはよう設定	06:00
	おでかけ設定	08:00
	おかえり設定	18:00
	おやすみ設定	22:00

【スケジュール設定画面】

4 「▲」「▼」をタッチして、イベントの開始時間を設定する。

・「▲」「▼」をタッチすると、値が 10 分ずつ切り替わります。

【設定範囲】
開始時間：0:00 ～ 23:50

スケジュール運転

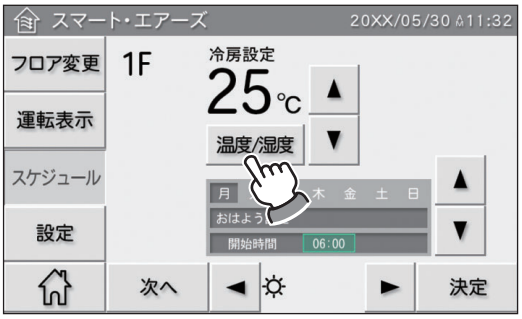

【スケジュール設定画面】

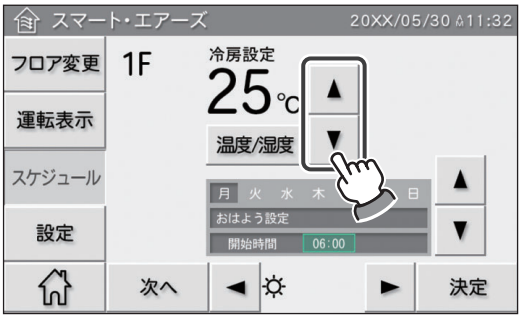

【スケジュール設定画面】

5 「温度 / 湿度」をタッチして、設定温度表示を選ぶ。

・「温度 / 湿度」をタッチするたびに、冷房設定温度→暖房設定温度→冷房設定温度・・と表示が切り替わります。

お知らせ　スマート・エアーズには湿度設定機能はありません。

6 「▲」「▼」をタッチして、お好みの温度に設定する。

・「▲」「▼」をタッチすると、値が 1℃ずつ切り替わります。

【設定範囲】
冷房設定温度：22℃～ 30℃
暖房設定温度：17℃～ 28℃

スケジュール運転

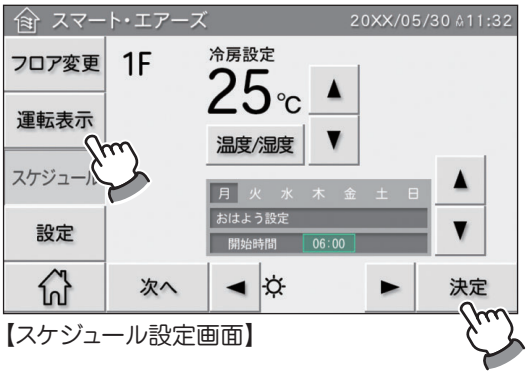

【スケジュール設定画面】

7 手順３～６を繰り返し、設定が完了したら「決定」をタッチ。

- 内容を確定します。
- 必要に応じて手順１に戻り、他の曜日の設定をしてください。

お知らせ

決定スイッチをタッチしないと、設定は反映されません。
必ず決定スイッチをタッチし、変更内容を確定してください。

8 「運転表示」をタッチ。

- 運転画面に切り替わります。

お知らせ

スケジュールの設定は常に上書きされます。
例えば「月火水木金土日」で毎日を設定したあとに「月」のみを個別で設定した場合、火～日は「毎日」で設定した内容が残り、月だけ個別設定の内容に上書きされます。

スケジュール運転

スケジュール運転のしかた

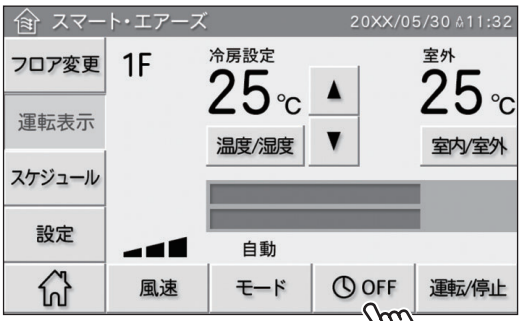

【運転画面】

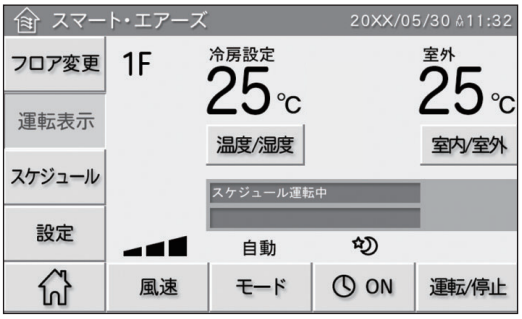

【スケジュール運転画面】

1 運転画面で「OFF」をタッチ。

- スケジュール運転を開始します。
- 再度、「ON」をタッチすると、通常運転に戻ります。
- スケジュール運転中は、イベントアイコンと「スケジュール運転中」が表示されます。

お知らせ

- スケジュール運転は操作前の運転モードで運転します。冷房除湿、送風運転時はスケジュール運転を開始できません。
- スケジュール運転中は運転スイッチ、設定温度表示切替スイッチ、室内外温度／湿度表示切替スイッチ、フロア変更スイッチ以外の操作はできません。

お知らせ

- スケジュール設定温度が冷暖自動運転での設定可能範囲外の場合、冷暖自動運転にてスケジュール運転すると設定可能範囲まで設定温度が自動補正されます。
  冷房設定温度が 22・23℃の場合→ 24℃に補正、29・30℃の場合→ 28℃に補正、
  暖房設定温度が 25・26・27・28℃の場合→ 24℃に補正
  スケジュール運転中に補正されるだけで、設定データは書き変わりません。
- スケジュール運転をやめ、通常運転に戻ったときの設定温度は、操作したときのスケジュールの設定で継続します。

スマート・エアーズ

お帰りタイマー

長期の外出時など空調を停止しておでかけの場合も、お帰りの日に合わせて空調機の運転を開始します。設定したお帰りの日の前日 AM9:00 より運転を開始します。

設定のしかた

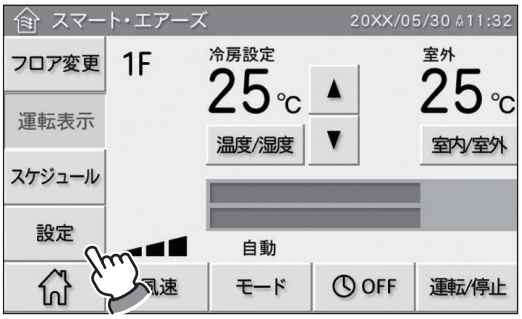

【運転画面】

1 運転中に「設定」をタッチ。

・設定画面へ切り替わります。

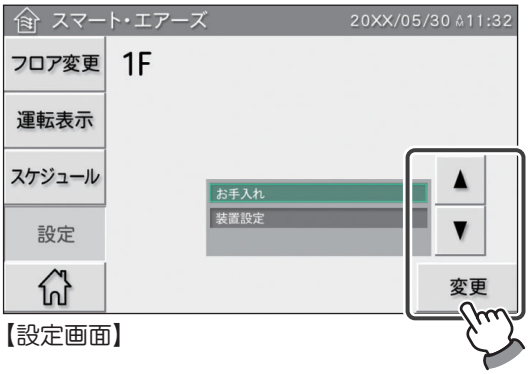

【設定画面】

2 「▲」「▼」をタッチして「装置設定」を選び、「変更」タッチ。

3 「▲」「▼」をタッチして「お帰りタイマー」を選び、「変更」をタッチ。

【設定画面】

4 「◄」「►」をタッチして「ON」を選び、「決定」をタッチ。

【お買い上げ時の設定】
お帰りタイマー：OFF

お帰りタイマー

【設定画面】

【お帰りタイマー作動画面】

5 「◄」「►」「▲」「▼」をタッチして、お帰り予定日を設定する。

- 「◄」「►」をタッチすると、年月日のカーソルが移動します。
- 「▲」「▼」をタッチすると、値が 1 ずつ切り替わります。

6 「決定」をタッチ。

- 内容を確定し、運転を停止します。
- お帰りタイマーセット中は、「お帰りタイマー作動中」が表示されます。

お知らせ

現在日時がお帰り予定日の前日 AM9:00 を過ぎている場合、決定スイッチは表示されません。

お知らせ

- お帰りタイマー設定前の運転モード、設定温度で運転を開始します。
- お帰りタイマー設定時間（前日の AM9:00）の変更はできません。
- 冷暖房を一旦停止すると、運転再開から設定温度になるまでに数時間かかる場合があります。
- 「戻る」をタッチすると、ひとつ上の階層の設定画面に戻ります。
- チェック画面の「おでかけモード」からも機器の休止設定をすることができます。
  また、おでかけモードとお帰りタイマーを重複して設定した場合は、休止期間が短い方の設定が優先されます。（→ 50 ページ）

リモコンの表示設定

設定温度変更のロック設定

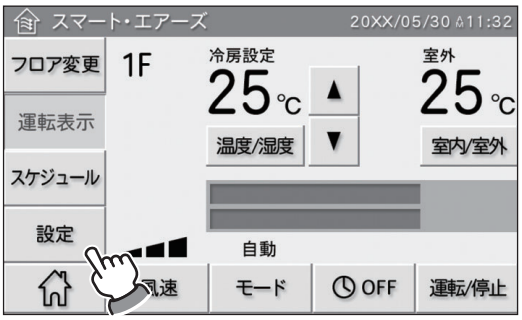

【運転画面】

1 運転中に「設定」をタッチ。

・設定画面へ切り替わります。

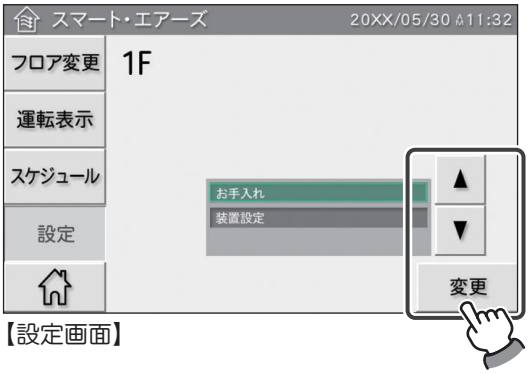

【設定画面】

2 「▲」「▼」をタッチして「表示設定」を選び、「変更」タッチ。

3 「▲」「▼」をタッチして「設定温度変更ロック」を選び、「変更」をタッチ。

【設定画面】

4 「◄」「►」をタッチして「する」「しない」を選び、「決定」をタッチ。

【お買い上げ時の設定】
設定温度変更ロック：しない

お知らせ 「する」を選ぶとリモコンでの設定温度の変更操作ができなくなります。

お知らせ 「戻る」をタッチすると、ひとつ上の階層の設定画面に戻ります。

リモコンの表示設定

サービス連絡先の確認

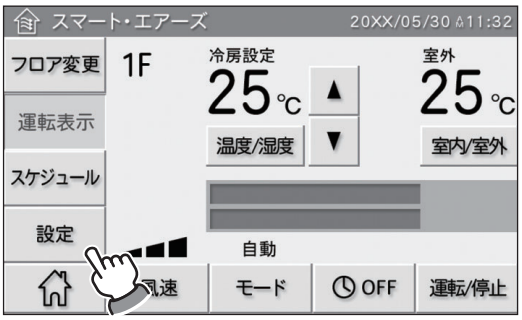

【運転画面】

1 運転中に「設定」をタッチ。

・設定画面へ切り替わります。

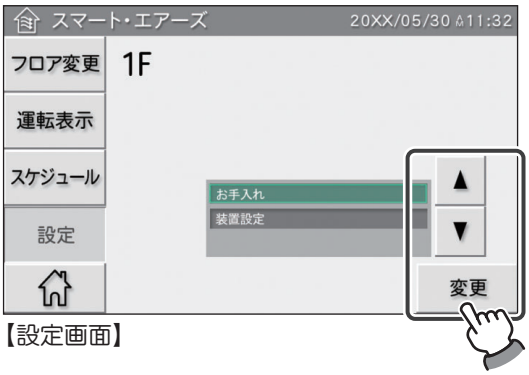

【設定画面】

2 「▲」「▼」をタッチして「表示設定」を選び、「変更」タッチ。

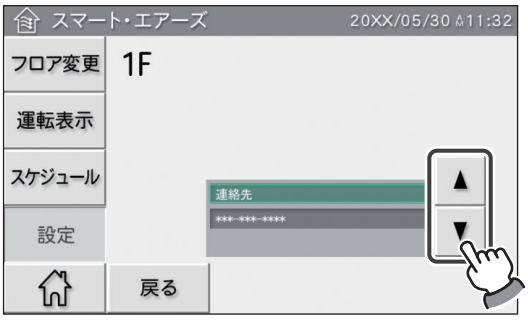

【設定画面】

3 「▲」「▼」をタッチして「連絡先」を確認する。

・電話番号が表示されます。

お知らせ 空調機が異常を検知し自動停止したときも表示します。

お知らせ 「戻る」をタッチすると、ひとつ上の階層の設定画面に戻ります。

スマート・エアーズ

リモコンの表示設定

表示設定内容一覧

設定メニュー	設定項目	設定内容	参照ページ
表示設定	設定温度変更ロック	設定温度変更操作のロック有無を設定します。	179
	連絡先	サービス、点検時の連絡先を表示します。	180

装置の設定

スケジュール補正時間の設定

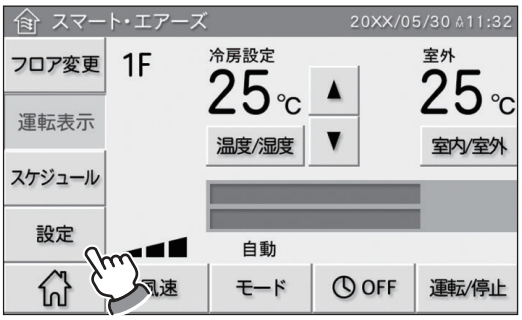

【運転画面】

1 運転中に「設定」をタッチ。

・設定画面へ切り替わります。

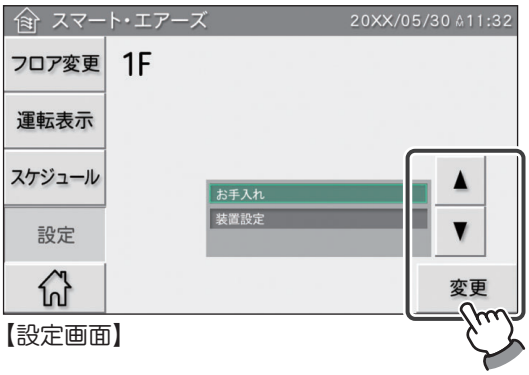

【設定画面】

2 「▲」「▼」をタッチして「装置設定」を選び、「変更」をタッチ。

3 「▲」「▼」をタッチして「スケジュール補正時間」を選び、「変更」をタッチ。

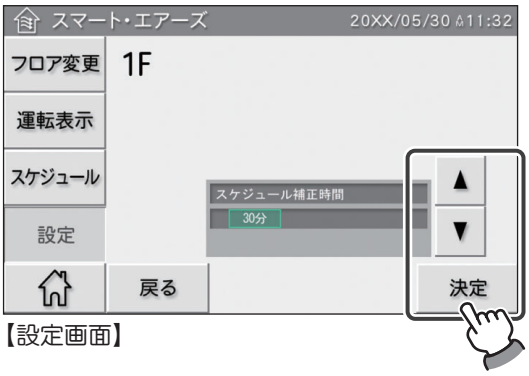

【設定画面】

4 「▲」「▼」をタッチして補正時間を設定し、「決定」をタッチ。

・「▲」「▼」をタッチすると、値が 15 分ずつ切り替わります。

【設定範囲】
スケジュール補正時間：
0 分、15 分、30 分、45 分、60 分、75 分

【お買い上げ時の設定】
スケジュール補正時間：30 分

お知らせ

「戻る」をタッチすると、ひとつ上の階層の設定画面に戻ります。

装置の設定

装置設定内容一覧

設定メニュー	設定項目	設定内容	参照ページ
装置設定	お帰りタイマー	お帰りタイマーの設定と作動を行います。	177
	スケジュール補正時間	スケジュール運転時、「おはよう」「おかえり」の設定時刻の何分前から運転を切り替えるかの設定を行います。	182

お手入れのしかた

リモコンでのお知らせ

お手入れの時期がきたことをリモコンでお知らせします。

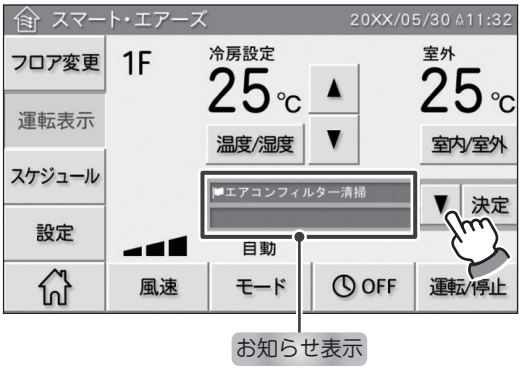

1 お知らせを確認する。

- 複数のお知らせがある場合は、「▼」をタッチすると、他のお知らせを確認することができます。

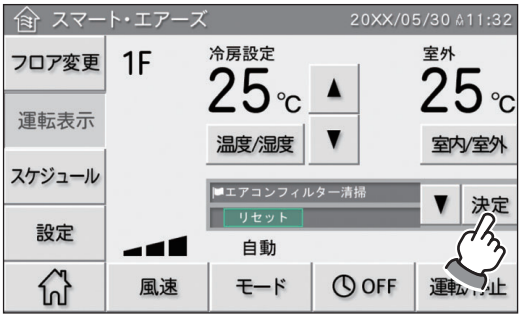

2 お手入れが完了したら、「決定」をタッチ。

- 「リセット」が表示されます。

3 「決定」を３秒以上タッチ。

- お知らせ表示がリセットされます。

スマート・エアーズ

サブリモコン操作表

サブリモコンはメインリモコンで操作できる内容が一部制限されます。

項目	内容	操作	
		サブリモコン	メインリモコン
運転／停止、モード切り替え	運転開始／停止、運転モード変更	○	○
設定温度表示、変更	設定温度表示と変更	○	○
風速切り替え	室内ファンの風速切り替え	○	○
パワーモード	パワーモード運転指示	○	○
温度／湿度表示	現在の室内温度／湿度、外気温度表示	○	○
エラー表示	エラーコードおよび連絡先を表示	○	○
お知らせ表示	お手入れで設定された時間になったときの表示	○	○
内部乾燥運転表示	内部乾燥運転中の表示	○	○
スケジュール運転設定	スケジュール運転の設定、現在設定内容の確認	×	○
スケジュール運転 ON ／ OFF	スケジュール運転の開始／停止	×	○
スケジュール補正時間	スケジュール運転の「おはよう」「おかえり」開始時間の前倒し	×	○
お帰りタイマー設定	お帰り予定日の設定	×	○
お帰りタイマー ON ／ OFF	お帰りタイマーの ON ／ OFF	×	○
お手入れの期間設定	お手入れの期間設定と確認	×	○
設定温度変更ロック	運転表示に設定温度変更ロックをするかしないか選択	×	○